

EPR-111 설치 가이드

⚠ 사용자 주의사항

본 제품을 사용하기전에 안전을 위한 주의사항을 주의 깊게 읽어주시고, 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위해 주의사항을 반드시 지켜주시고, 설치 가이드를 읽고 난 후 항상 볼 수 있도록 잘 보관해 주세요.

⚠ 설치 시 주의사항

- 1) 설치 가이드의 내용을 따라 순서대로 설치해 주세요.
- 2) 감전의 위험이 있으니 젖은 손으로 제품과 케이블을 만지지 마시고, 물기 및 습기가 있는 곳은 설치를 삼가해 주세요.
- 3) 사용 시 특정한 양의 열이 제품으로부터 발생되니 통풍이 잘 되는 곳에 설치 해주시고, 히터, 가스렌지등의 가열성 제품근처에는 설치를 삼가해 주세요.
- 4) 제품에 이상이 생겼을 경우 분해, 수리, 개조하지 마시고, 즉시 모든 케이블을 빼고 고객센터로 연락하세요.

⚠ 사용 시 주의사항

- 1) 본 제품은 실내 용도로 설계되어 있으나, 실외에서 사용하지 마세요.
- 2) 젖은 손으로 제품과 케이블을 만지지 마세요.
- 3) 제품 고유 용도 외의 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 4) 제품이 충격이나, 물기, 습기로 손상되지 않게 주의해 주세요.
- 5) 제품을 분해 및 개조하지 마시고 페인트를 칠하거나 스티커를 부착하지 마세요.

⚠ 청소 시 주의사항

- 1) 제품을 닦을 때는 물기가 없는 부드러운 헝겊을 사용하세요.
- 2) 신나, 솔벤트, 티씨이 같은 화학물질을 사용해 제품을 닦지 마세요.
- 3) 커넥터의 접촉 부분의 먼지, 물기 등이 묻어 있으면 마른 헝겊을 사용해 닦아주세요.




제품 설명

EPR-111은 UTP 케이블을 사용하여 특별한 설정이나 별도 전원 어댑터 없이 전송거리를 연장해 주는 Ethernet & PoE 리피터 제품입니다.

제품 특징

- 1) EPR-111은 별도 전원 어댑터 없이 UTP 케이블로 전송된 데이터와 PoE 전원을 재전송합니다.
- 2) EPR-111은 자동으로 PoE/Non-PoE 장비를 감지하여 IEEE802.3af 스펙을 지원합니다.
- 3) EPR-111은 10/100Mbps 데이터 전송을 지원하며 최대 130미터를 연장합니다.
최대 3대까지 이용하여 추가로 거리를 연장할 수 있습니다.
- 4) Plug & Play 방식으로 특별한 설정없이 케이블만 연결하여 바로 사용할 수 있습니다.

제품 적용 구성도

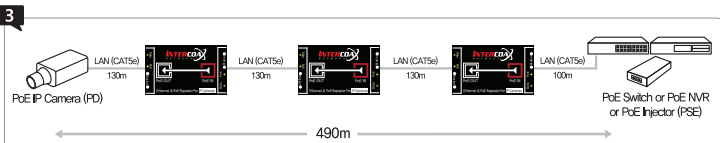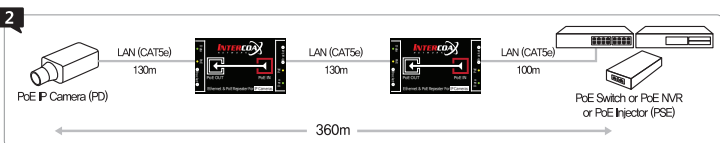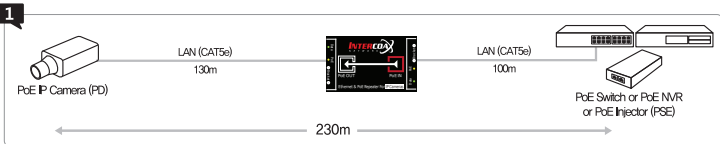


제품 설치 가이드

1 제품 상세도




- 2 EPR-111은 별도 전원 어댑터 없이 PoE 스위치 또는 PoE 인젝터와 같은 PSE(Power Sourcing Equipment, 전원공급장치)를 통해 전원을 공급받아 작동합니다.


PSE



- 3 PSE로부터 들어오는 UTP 케이블을 "PoE IN" 단자에 연결하며, Data/PoE LED가 동작 여부를 나타내 줍니다.

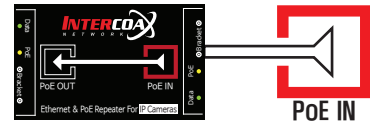

- 4 "PoE OUT" 단자는 IP 카메라와 같은 PD(Powered Device, 전원을 공급받아 작동하는 장치)에 연결하며, Data/PoE LED가 동작 여부를 나타내 줍니다.

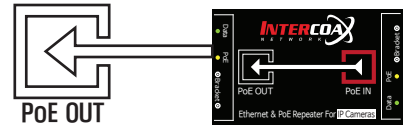

제품 사양

제품명	EPR-111
Data & Power Input/Output	RJ45
UTP	Cat5e 이상
전압	DC 48V
PoE	IEEE 802.3af 지원
데이터 대역폭	100Mbps
최대 연장 가능거리	리피터 당 130m, 최대 3개 연결로 390m 연장
LED 작동	데이터: 녹색, PoE: 노란색
온도	작동온도: 0 ~ 60°C, 보관온도: -20 ~ 85°C, 습도: 최대 95%
무게	72.5g
크기	40.1x66.4x21 (mm)

품질 보증

- 본 제품은 자사의 철저한 품질 관리와 정밀 검사에 합격한 제품입니다.
- 설치 가이드에 명시된 내용에 따라 설치 및 사용해주시기 바랍니다.
- 본 제품의 보증기간은 구입일로부터 12개월입니다.
- 보증기간 내에 제조상 결함이나 고장이 발생하였을 때에는 구입처 문의하시면 무상 A/S를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 중 사용자의 고의나 과실 및 개조로 인해 사용이 불가능한 경우와 화재, 지진, 낙뢰 등 천재지변으로 인한 고장의 경우 유상 A/S만 가능합니다.



제조사: (주)인터코엑스

경기도 안양시 동안구 시민대로365번길 51 (관왕동)

TEL : 031-365-3133 E-mail : info@intercoax.com

www.intercoax.com

자세한 사항은 인터넷 홈페이지를 통하여 만나실 수 있습니다.